

INSTRUKCJA MONTAŻU GB_SENSO CLIC

1 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

TA WYKŁADZINA PODŁOGOWA MUSI ZOSTAĆ ZAMONTOWANA NA PODŁODZE, KTÓRA JEST PŁASKA*, TWARDA, SUCHA (bez podsiąkania), CZYSTA, GŁADKA I BEZ PYŁU.


[*] Płaska podłoga = Poziom podłogi może wynosić maksymalnie 5 mm na długości 2 metrów. Podłoga nie może mieć nierówności powyżej 1 mm co 20 cm.

Zdecydowanie zaleca się, aby wykładzina podłogowa była przymocowana do podłoża przy użyciu kleju akrylowego o wysokich parametrach w następujących sytuacjach: montaż przy oknach widokowych lub świetlikach (większa zmienność temperatury).

W razie potrzeby zamontowania wykładziny podłogowej nad ogrzewaniem podłogowym należy wyłączyć ogrzewanie na 24 godzin przed montażem. Każda nierówność o głębokości większej niż 1 mm powinna zostać zamaskowana przy użyciu szpachli lub samopoziomującej. W przypadku znalezienia nierówności o głębokości 1 mm wystarczy skleić połączenia łamane podczas montażu. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych należy skonsultować się ze specjalistą.

Rodzaj podłogi	Przygotowanie podłogi
Betonowa podłoga, wylewka samopoziomująca	W razie potrzeby zastosować wylewkę samopoziomującą, aby zniwelować nierówności powierzchni. Zeszlirować i odpylić.
Podłoga z dywanem, laminowany parkiet Podłoga PVC z faldami, brakami lub uszkodzonymi płytkami PVC	Usunąć starą wykładzinę podłogową i podkład, ściierać wszelkie pozostałości do uzyskania czystej i suchej podłogi. W razie potrzeby zastosować wylewkę samopoziomującą, aby zniwelować nierówności powierzchni. Zeszlirować i odpylić.
Podłoga z listw drewnianych i paneli na bazie drewna	Ustabilizować luźne deski. Aby uzyskać całkowicie gładką podłogę, należy zastosować włóknistą szpachlę lub wyłożenie z paneli wiórowych na całej powierzchni. Panele z piórami/wypustami z boku będą klejone i mocowane przy użyciu śrub odpowiednio co 15 do 30 cm. Stosować śruby ze stali nierdzewnej (lub podobne), o długości 2,5-krotnie większej niż grubość samych paneli. Podlewka z określoną masą uszczelniającą, zeszlirować i odpylić.
Płytki	W razie potrzeby przymocować luźne płytki. Wyczyścić i odpylić. Usunąć ślady farby, tynku, tłuszczu itd. Zastosować wylewkę samopoziomującą, aby zniwelować podlewę o powyżej 4 mm szerokości i/lub 1 mm głębokości. Zeszlirować i odpylić. W przypadku lokalnych nierówności 1 mm między 2 płytkami lub rzędami płytek należy skleić połączenia łamane desek podczas montażu.

2 - JAK ZAMONTOWAĆ SENSO CLIC?

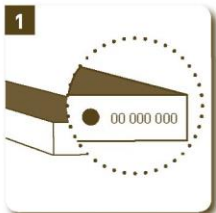


Sprawdzić, czy wszystkie deski mają taki sam numer partii.




Rozpakować deski i ułożyć je płasko, ozdobną stroną do góry, na 24 godziny przed montażem, w temperaturze około 20°C.




Przygotować liniał, nóż, rękawice odporne na cięcie, taśmę mierniczą, gumowy młotek (nie używać metalowego młotka).

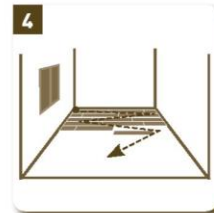


Rozpocząć od rogu pomieszczenia.

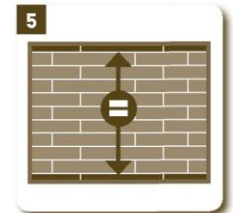


Zawsze widocznym piórem do siebie, kłaść kolejne rzędy podłogi, cofając się. Ostatni rząd desek powinien mieć taką samą szerokość jak pierwszy rząd desek.

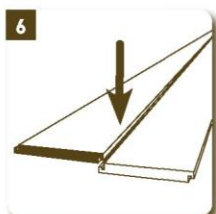


Dopasować pióro do wypustu.

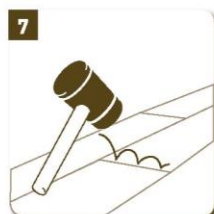


Zbić deski młotkiem, zaczynając od krótszego boku. Uderzenia młotka muszą być blisko siebie, aby zapewnić mocne połączenie desek.

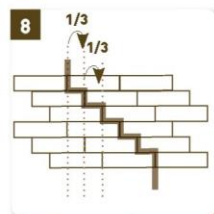

Układać każdy kolejny rząd z mijanką na 1/3 długości deski.

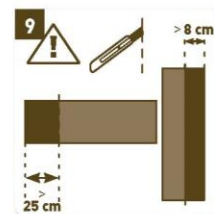

Listwa na krawędzi każdego rzędu powinna mieć nie mniej niż 25 cm długości i 8 cm szerokości.

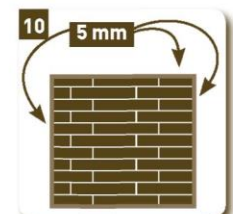

Zostawić szczelinę dylatacyjną na 5 mm między deskami a ścianą.

Wyprodukowano we Francji

Gerflor sa - Z.I. du bois des lots
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
FRANCJA

www.gerflor.com



WAŻNE:

- > **TA PODŁOGA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU MIESZKANIOWEGO I MUSI BYĆ MONTOWANA W TEMPERATURZE OD 15 do 28°C; NAJLEPIJ 20°C.**
- > **TA PODŁOGA NIE POWINNA BYĆ UŻYWANA DO NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWAŃ:** ciepłarnie, pomieszczenia, w których temperatura może spadać poniżej 15°C.
- > Podłoga jest zgodna z instalacjami ogrzewania i chłodzenia podłogowego, o ile temperatura ogrzewanej podłogi nigdy nie przekracza 28°C. Montaż na podłogach z ogrzewaniem promiennikowym (RHF) jest dopuszczalny pod warunkiem klejenia desek.
- > Warto zachować kilka desek o tym samym numerze partii z myślą o ewentualnych przyszłych naprawach. Wykonać montaż przy użyciu gumowego młotka (nie metalowego młotka).

WSKAZÓWKI I PORADY:

Deski powinny być montowane długością równoległą do światła słonecznego.

> **Jak przycinać deski graniczne**

Wykonać cięcie przy użyciu dwóch desek. Umieścić pierwszą deskę (A) na ostatniej całkowicie zamontowanej desce. Umieścić drugą deskę (B) na desce A, upewniając się, że dotyka ściany. Użyć deski B jako liniału do cięcia deski, aby zamontować przyciętą deskę. Proces ten należy zastosować dla każdej deski, która tworzy granicę.

> **Wykańczanie pomieszczeń mokrych/lazienek. Toalety. Pralnie**

Zastosować poliuretanową masę uszczelniającą wzdłuż obwodu pomieszczenia, aby zapewnić doskonałe wodoodporne uszczelnienie.

3 - KONSERWACJA SENSO CLIC**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:**

Stosować plastikowe lub filcowe podkładki ochronne pod nóżkami mebli lub innymi ciężkimi przedmiotami. Zabezpieczyć deski przed źródłami ciepła i potencjalnymi podmuchami ciepła.

MYCIE PODŁOGI:

Odkurzacze lub mokry mop. Zwykły detergent nie-ścierny. Trudne plamy: rozcieńczony wybielacz w płynie, spirytus mineralny, alkohol etylowy lub sok cytrynowy. Uporczywe plamy (tusz, pomidory, musztarda, krew, buraki, merkurochrom): pozostawić rozcieńczony wybielacz w płynie na kilka minut, bez szorowania. Dokładnie wypłukać. Rdza: Wyczyścić przy użyciu tekstylnego odrdzewiacza. Dokładnie wypłukać. Tłuszcz, długopisy, pisaki: Delikatnie szorować ściereczką nasączoną spirytusem mineralnym. Dokładnie wypłukać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

Nie stosować acetonu ani chlorowych rozpuszczalników (np. trichloroeten). Nigdy nie stosować powłok woskowych ani lakierniczych.

WYMIANA DESEK:

Przeciąć deskę do wymiany pod kątem, usunąć deskę, ciągnąć pod tym kątem. Wymienić starą deskę na nową, zaczynając od umieszczenia pióra pod innymi deskami, a następnie uderzając gumowym młotkiem.

INFORMACJE DODATKOWE:

Ewentualne otwarcie szczeliny między deskami jest naturalne i nie wymaga naprawy.

4 - GWARANCJA SENSO CLIC

Deski Senso Clic są objęte gwarancją na wady produkcyjne od daty zakupu. Aby zgłosić roszczenie, należy wrócić do sklepu lub miejsca zakupu z odpowiednim dowodem zakupu. Gwarancja nie obejmuje montażu na podkładzie.

Gwarancja obejmuje odbiegające od normy pogorszenie stanu produktu pod warunkiem użytkowania desek Senso Clic wyłącznie w prywatnych, nieprofesjonalnych lokalach mieszkaniowych oraz montażu i konserwacji zgodnie z przekazanymi instrukcjami.

Gwarancja obejmuje wymianę desek Senso Clic uznanych za wadliwe na deski Senso Clic równorzędnej lub podobnej jakości z linii produktów dostępnych w chwili zgłoszenia roszczenia; nie obejmuje kosztów poniesionych z tytułu demontażu lub montażu desek Senso Clic. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia desek, błędów spowodowanych nieprawidłowym montażem lub konserwacją, nadmiernym lub nietypowym użytkowaniem, wad zawinionych przez użytkownika lub zaniedbanie użytkownika, tzn. spowodowanych przez uderzenia, upadki przedmiotów, plamy, przypalenie papierosem lub inne przypalenia, ani uszkodzeń spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub pożarem. W odpowiednich przypadkach gwarancja podlega przepisom krajowym regulującym obowiązkowe gwarancje producentów tego typu produktów.