




INSTRUKCJA MONTAŻU


Instrukcja montażu kasety do ściany kartono-gipsowej


Zestawienie poszczególnych elementów

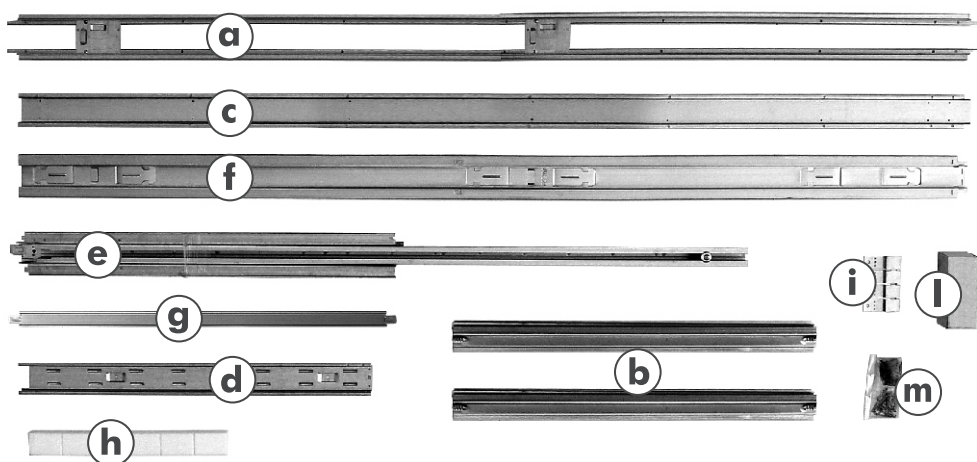


- | | |
|--|---|
| a Słupki pionowe 2 szt. (Komplet) | g Pomocnicze poprzeczki do skręcania kasety (2szt.) |
| b Poprzeczki poziome (12 sztuk) | h Elementy służące do poszerzenia kasety na wymiar 125 mm (6 szt.) |
| c Noga tylna kasety | i Blaszki służące do zamocowania kasety do podłogi (4 szt.) |
| d Tylna część prowadnicy | l Klocki styropianowe |
| e Prowadnica górna | m Wkręty do zamocowania płyt kartono-gipsowych długości 19 mm |
| f Słupek przedni kasety | |

Narzędzia potrzebne do zamocowania kasety


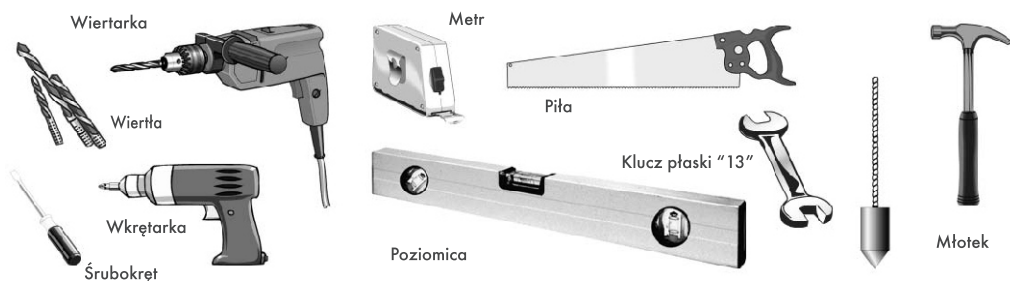


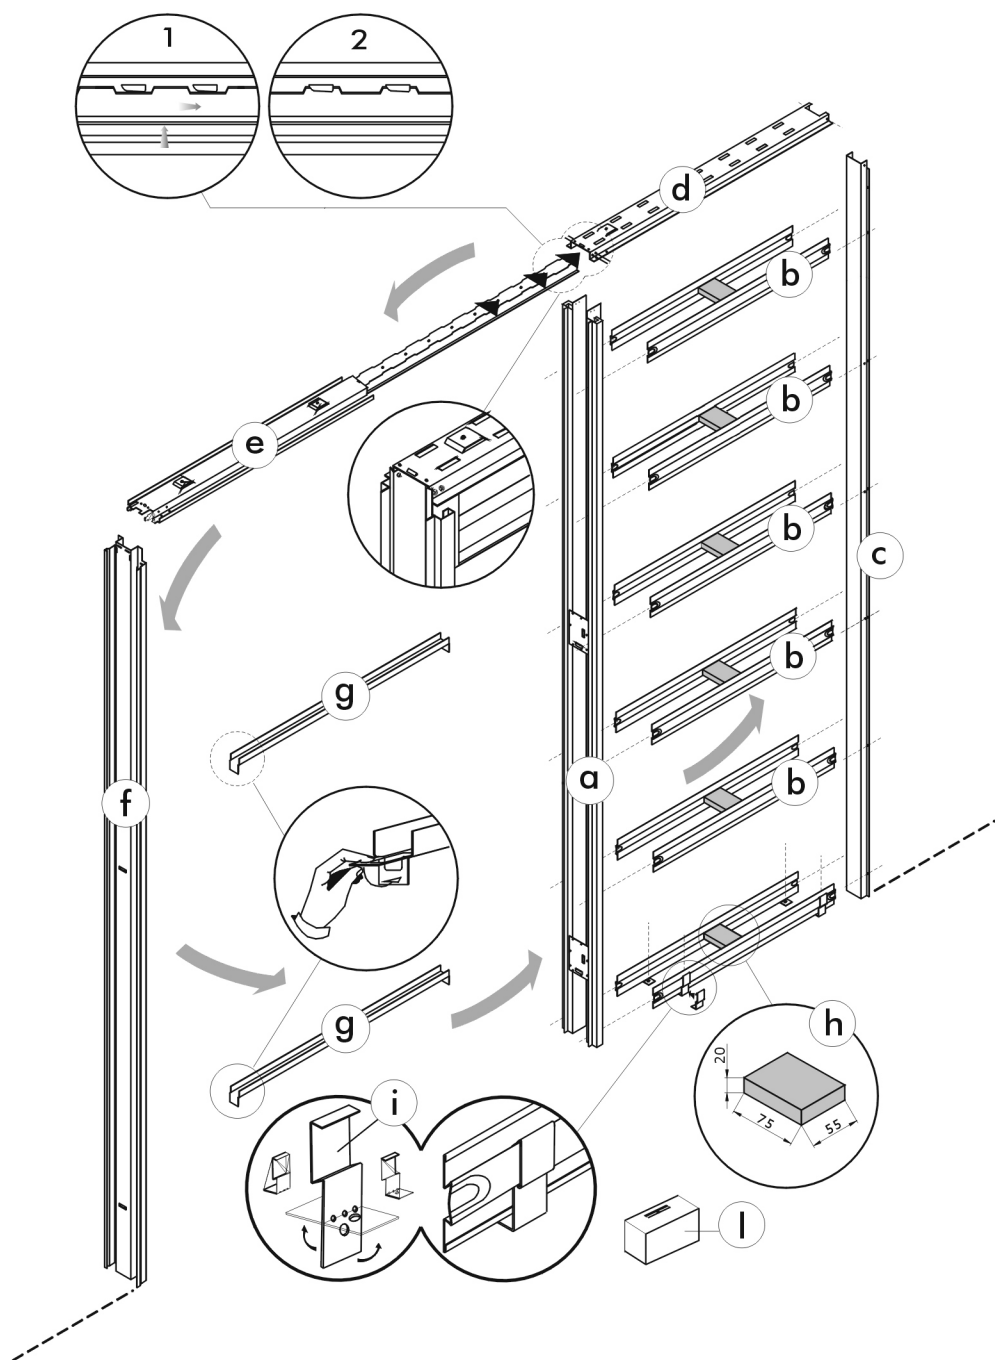

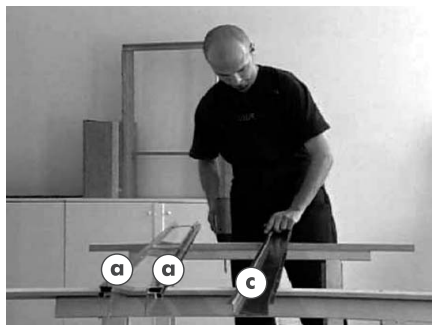



FAZA 1

Montaż rozpoczynamy od połączenia słupków środkowych (a), nogi tylnej (c), oraz poprzeczek (b).

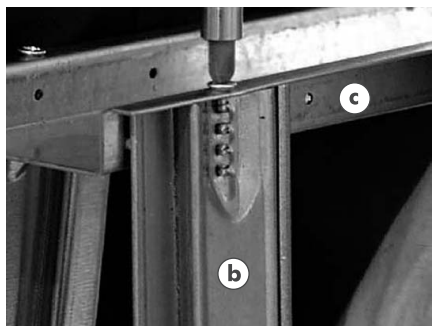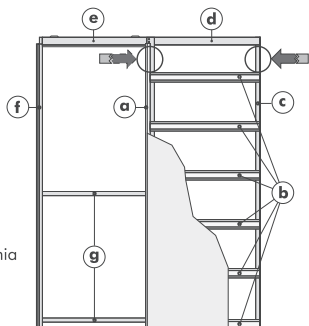



FAZA 2

Poprzeczki (b) przykręcamy do słupków środkowych (a) za pomocą wkrętów 4x35 według schematu

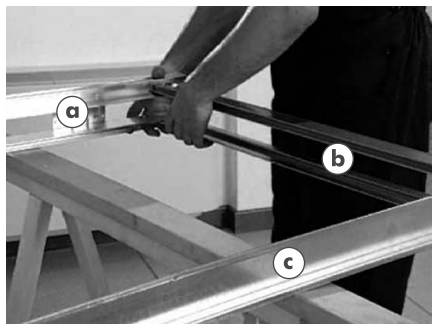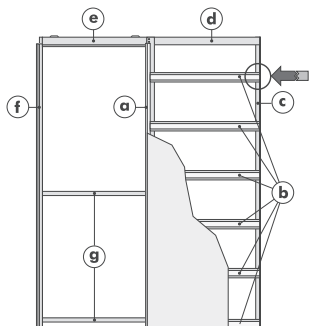


FAZA 3


Poprzeczki (b) przykręcamy do słupków środkowych (a) za pomocą wkrętów 4x35 w/g schematu

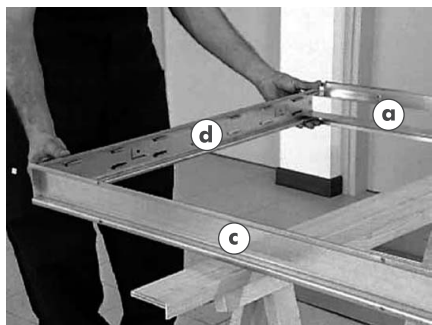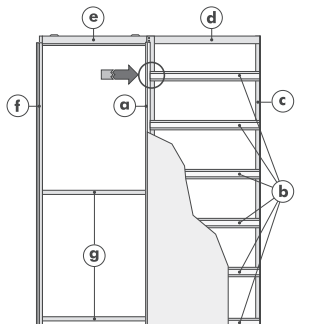

FAZA 4



Po zamocowaniu poprzeczek (b) przykręcamy górną część prowadnicy (d) do słupków środkowych (a) i nogi tylnej (c) za pomocą wkrętów 4,2x9,5

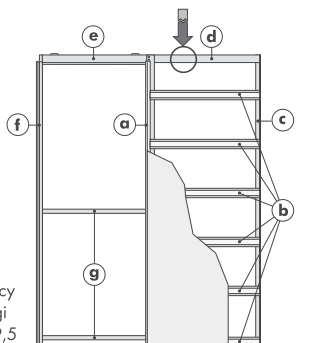

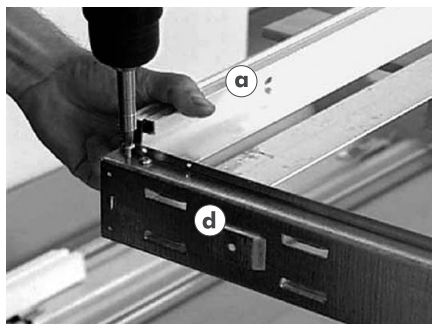



FAZA 5

Przykręcamy górną część prowadnicy za pomocą wkrętów 4,2x9,5 w/g schematu

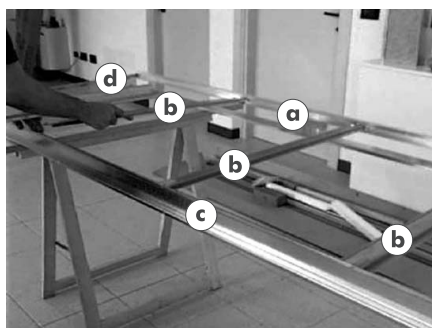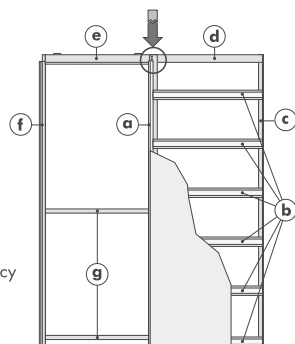



FAZA 6

Pomiędzy poprzeczki (b) wsuwamy styropian w celu usztywnienia konstrukcji kasety

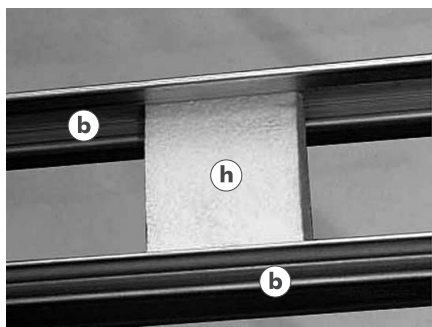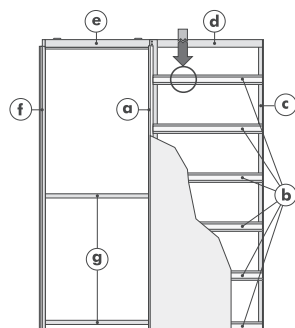


FAZA 7


Pomiędzy poprzeczki (b) wsuwamy styropian

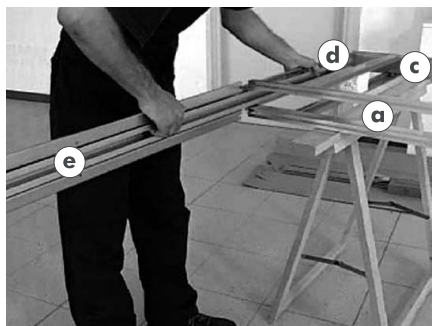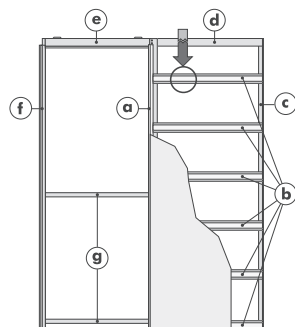

FAZA 8



Prowadnicę górną (e) wsuwamy do górnej belki (d) w/g schematu

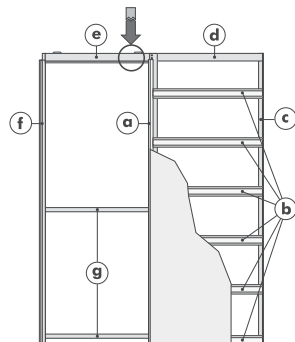

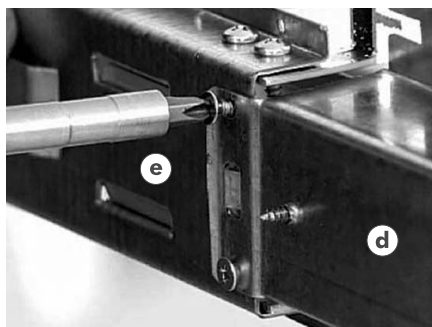



FAZA 9 ➡

Prowadnicę (e) oraz element (d) skręcamy za pomocą wkrętów 4,2x9,5

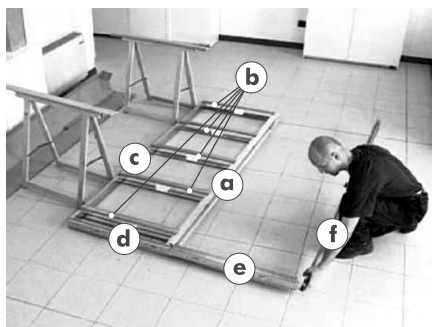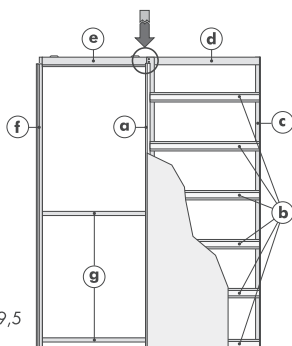



FAZA 10 ➡

Nogę przednią (f) wsuwamy do prowadnicy (e).

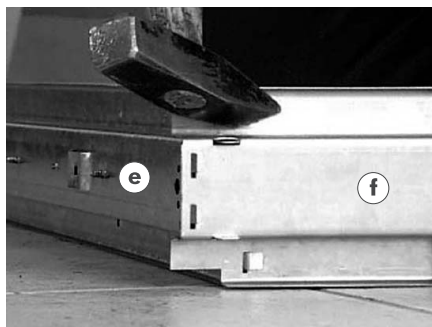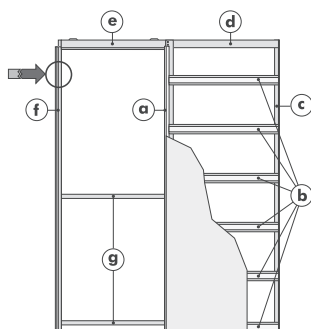


FAZA 11 ➡


Po złączeniu dwóch elementów (e) i (f) zginamy blaszki na prowadnicy (e).

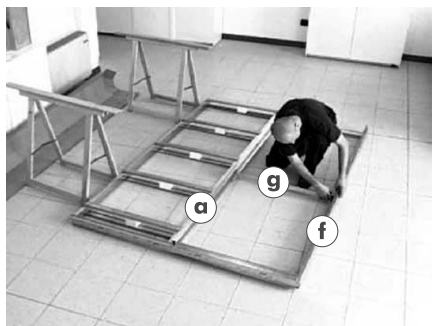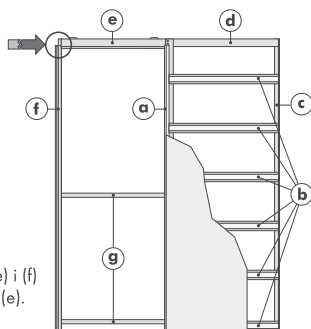

FAZA 11 ➡



Poprzeczki pomocnicze (f) (2 szt.) mocujemy pomiędzy słupkami środkowymi (a) oraz nogą przednią (f)

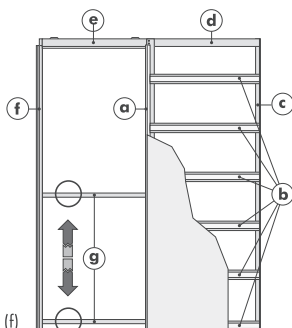

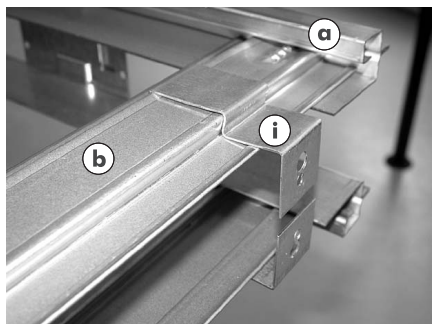


FAZA 13 ➡

U dołu kasety przy nogach środkowych (a) montujemy blaszki (i) służące do zakotwienia kasety w podłodze w/g schematu.

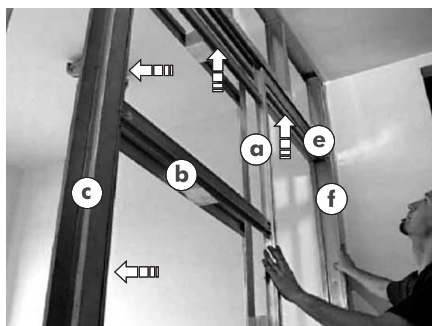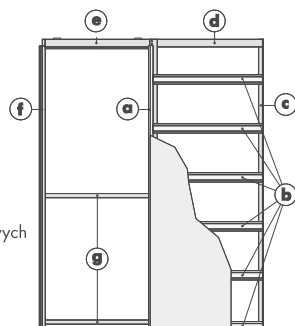


FAZA 14 ➡

Gotową kasę ustawiamy w ścianie kartono-gipsowej pomiędzy odpowiednimi profilami U i C.

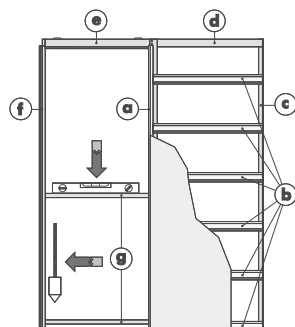

FAZA 15 ➡


Z pomocą blachowkrętów przykręcamy kasę przez prowadnice jednocześnie zwracając uwagę, aby wkręty nie dociskały prowadnicy aluminiowej do stelaża (szyna aluminiowa powinna być wymiowalna).

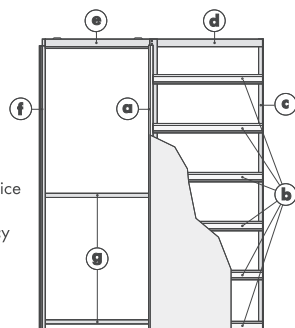

FAZA 16 ➡

Podobnie element (f) jak i nogę tylną (c) zamocować za pomocą wkrętów do stelaża ścianki działowej.

Przy montażu zwracać uwagę należy na prawidłowe położenie kasety w pionie i w poziomie.

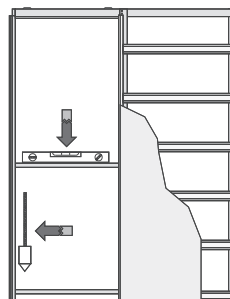




INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu kasety o grubości 125 mm



Kaseta na gr 125 mm powinna być mocowana w profilach U 100 i C 100. Większość drzwi przeszkłonych wymaga zastosowanie systemu 125 mm ze względu na występujący szpros. W kasecie o grubości 125 mm zwiększa się grubość kasety czyli miejsce gdzie wsuwamy drzwi. Górny profil (e) oraz listwa przednia (f) pozostają bez zmian.


* W komplecie z wkrętami do montażu kasety znajdują się specjalne wkręty do płyty kartonowo-gipsowej koloru czarnego o długości 19mm. Zastosowanie dłuższych wkrętów może spowodować uszkodzenie drzwi.

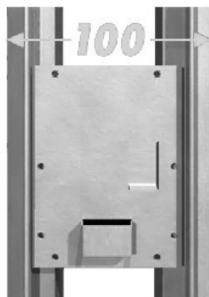

FAZA 1 →


Zmieniamy ustawienie blaszki na słupkach środkowych (a) na 125 mm

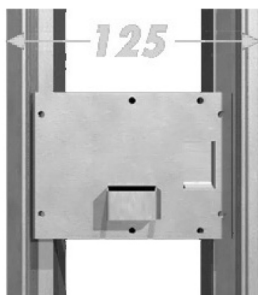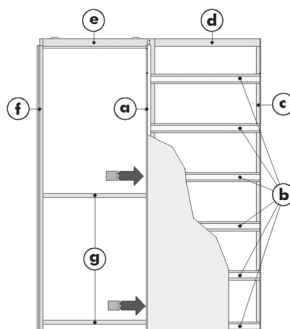

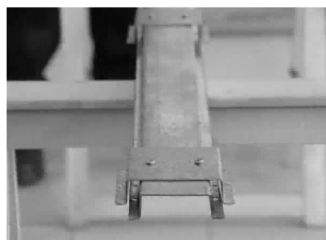


FAZA 2 →

Do nogi tylnej (c) przykręcamy blaszki (6 szt) poszerzając w ten sposób grubość kasety do 125 mm

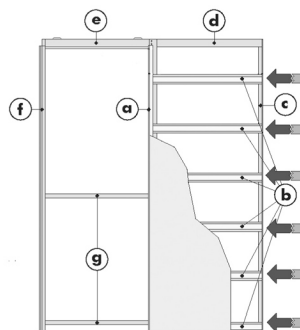


FAZA 3 →

Do belki górnej prowadnicy (d) przykręcamy elementy poszerzające kasetę do grubości 125 mm

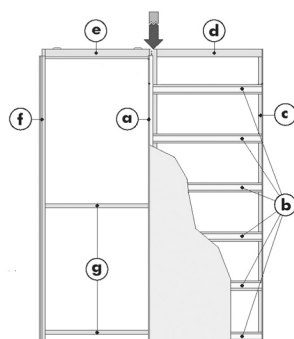


Pozostałe fazy montażu identyczne jak w kasecie o grubości ścianki 100 mm
(od Faza nr 1 do Faza nr 12)

Akcesoria do montażu skrzydła do 80 kg

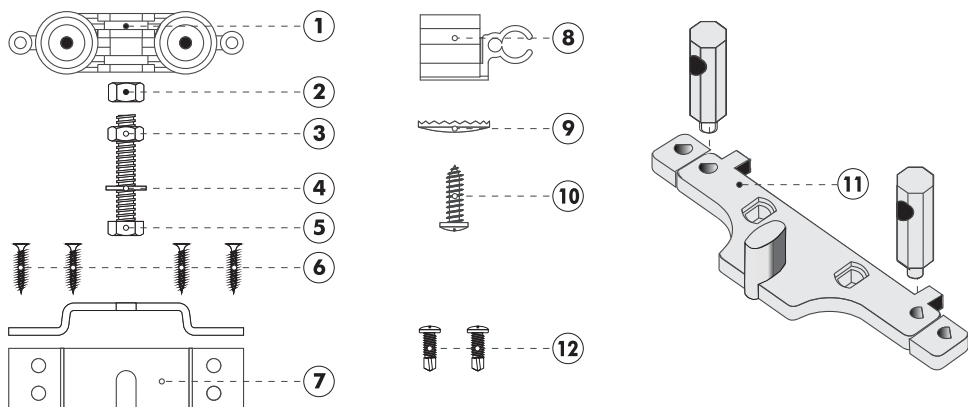


- | | |
|--|---|
| ① Wózki łożyskowe (2 szt.) | ⑦ Blaszki do zamocowania skrzydła (2 szt.) |
| ② Nakrętka M8 (2 szt.) montowana w wózku jezdnym | ⑧ Blokada do drzwi (1 szt.) - druga znajduje się w tylnej części prowadnicy |
| ③ Nakrętka M8 (2 szt.) | ⑨ Podkładki do blokady |
| ④ Podkładki M8 (2 szt.) | ⑩ Śruba 6x30 (1 szt.) |
| ⑤ Śruby M8 x 45 (2 szt.) | ⑪ Prowadnik dolny uniwersalny (100 - 125) |
| ⑥ Wkręty do mocowania skrzydła (8 szt.) | ⑫ Śruby 3,9x13 (2 szt.) |

Usytuowanie prowadnika i ościeżnic w kasie pojedynczej

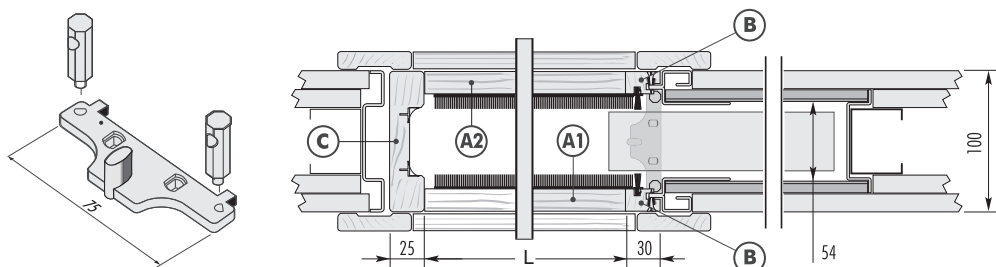

Usytuowanie prowadnika i ościeżnic w kasie podwójnej

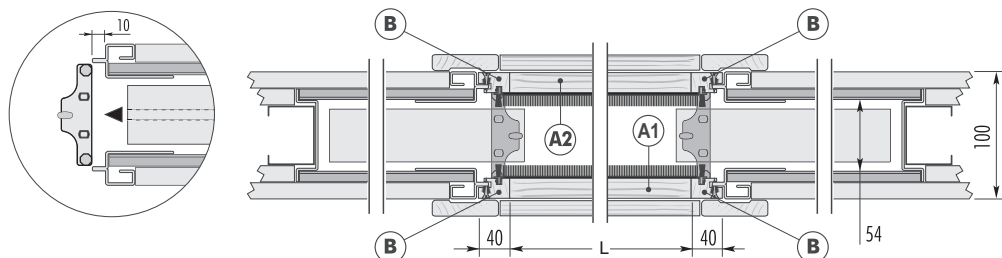


Dla grubości ścianki 100 mm należy prowadnik dolny dociąć do szer. 75 mm

Montaż drzwi i ościeżnic

Zestawienie elementów dla kasety pojedynczej



Zestawienie elementów

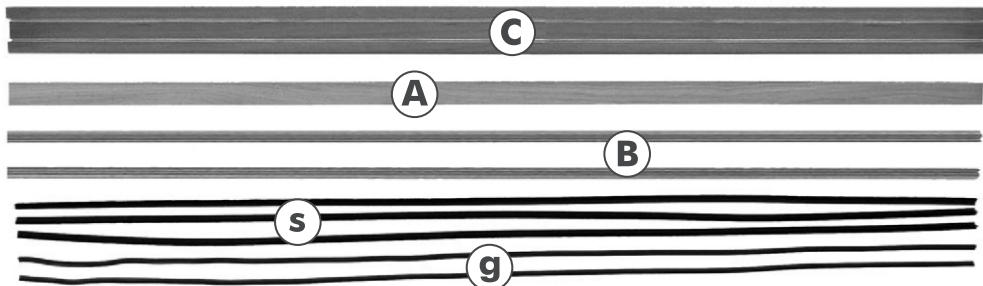

Kaseta pojedyncza


- Ⓐ Poprzeczka górna (2 szt.)
- Ⓑ Słupki pionowe (2 szt.)
- Ⓒ Noga odbojowa (1 szt.)
- Ⓢ Szczotki (3 szt.)
- ⓖ Gumy - uszczelki (2 szt.)

Kaseta podwójna


- Ⓐ Poprzeczka górna (2 szt.)
- Ⓑ Słupki pionowe (2 szt.)
- Ⓢ Szczotki (3 szt.)

Schemat poglądowy

Elementy
ościeżnicy

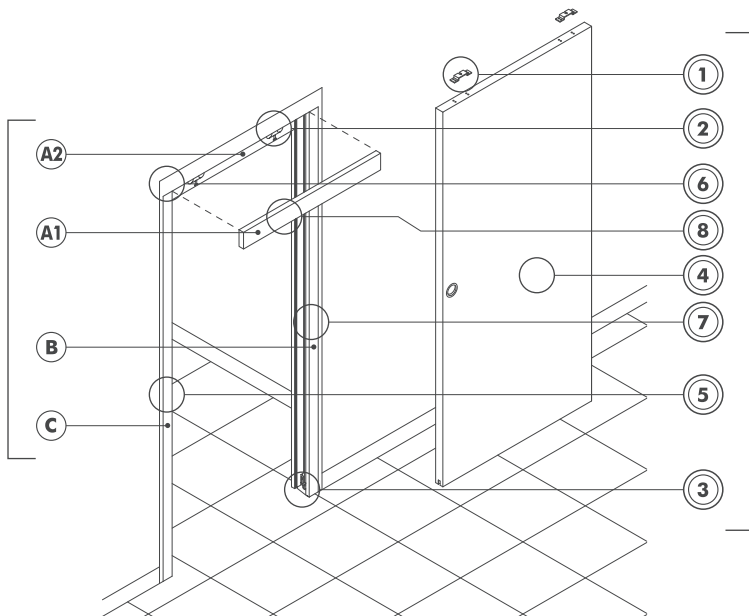

Fazy montażu
drzwi

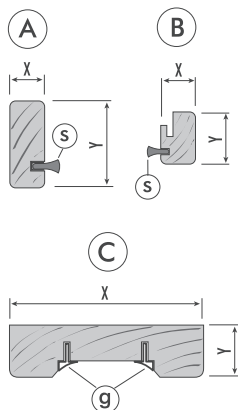


Wymiary dla kasety o gr. 100 mm			
	A	B	C
X	19	19	100
Y	50	35	25

Wymiary w mm

Wymiary dla kasety o gr. 125 mm			
	A	B	C
X	28	28	125
Y	50	35	25

Wymiary w mm

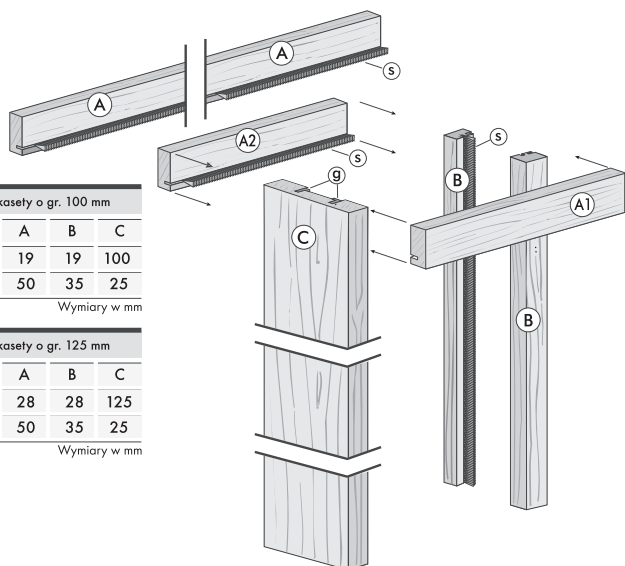


Kolejność montażu wg schematu na str.10

1. Montujemy blaszki do skrzydła (2 szt.)
2. Zawieszamy wózki
3. Montujemy prowadnik dolny
4. Zawieszamy skrzydło
5. Przykręcamy nogę odbojową **C**
6. Montujemy poprzeczkę górną **A**
7. Montujemy słupki pionowe **B**
8. Montujemy drugą poprzeczkę górną **A**
9. Przyklejamy opaski maskujące


Nogę odbojową **C** montujemy za pomocą kleju montażowego TYTAN lub przykręcamy bezpośrednio pod uszczelkami **G** do elementu **F** kasety używając wkrętów do drewna.


Słupki pionowe **B** oraz poprzeczki górne **A** przyklejamy klejem montażowym do konstrukcji kasety.

Ościeżnica do kasety pojedynczej

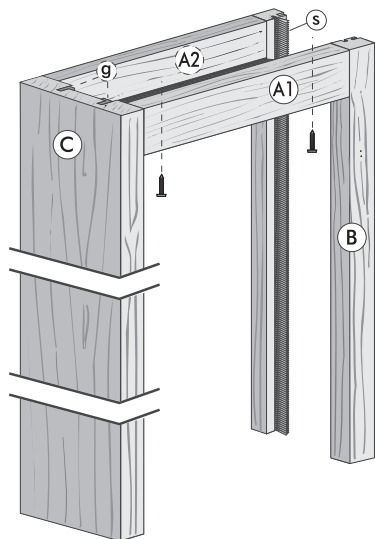

Ościeżnica do kasety podwójnej

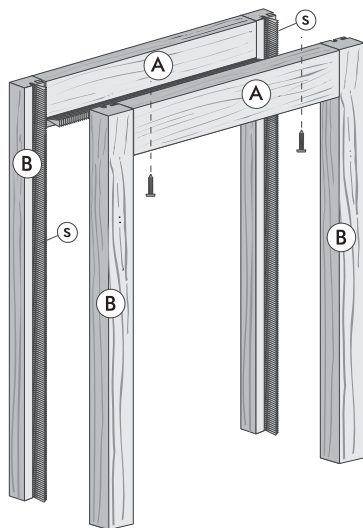


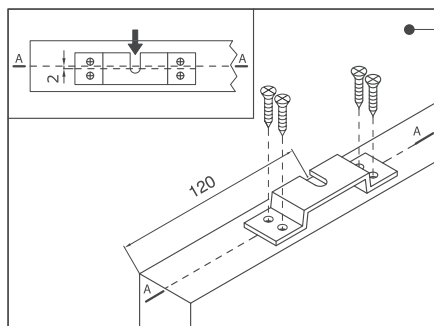


1

Drzwi powinny być zamocowane w kasie po całkowitym zakończeniu montażu kasety w ścianie. Nie wolno mocować drzwi w trakcie przykręcania płyt kartono-gipsowych, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia drzwi.

FAZA 1



Do górnej krawędzi drzwi przykręcamy blaszki (2 szt.) za pomocą wkrętów do drewna - wg rysunku 1 (pudełko z wózkami)

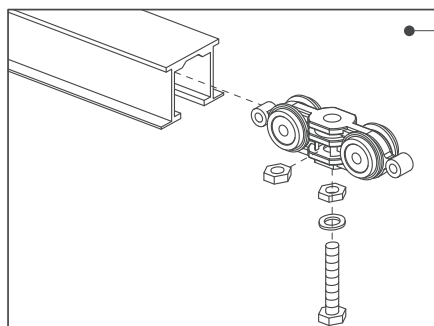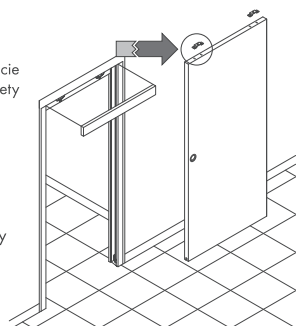

2

FAZA 2



Do aluminiowej prowadnicy wprowadzamy wózki (2 szt.) oraz śruby mocujące wg schematu (2)

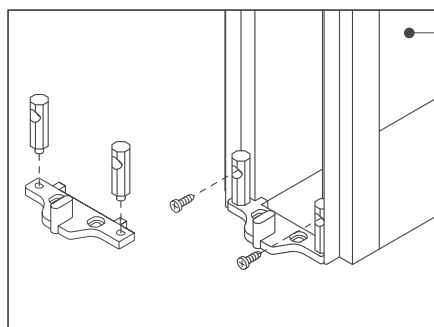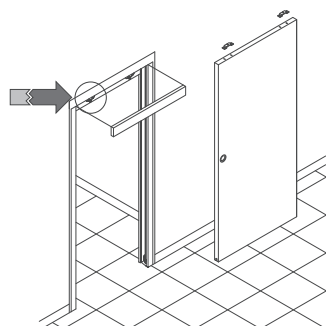

3

FAZA 3

Prowadnik przykręcamy bezpośrednio do dolnej części kasety (słupki pionowe A). Można go również przykręcić do podłoża.

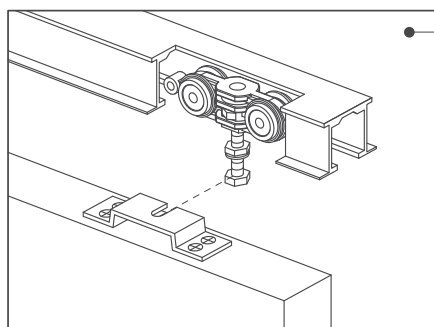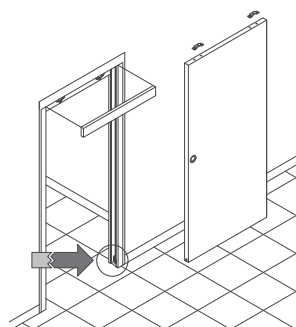



4

FAZA 4

Zawieszamy skrzydło w kasie: najpierw na tylnym wózku, potem wsuwając drzwi do kasety, zawieszamy skrzydło na wózku przednim.



Należy pamiętać o ustawieniu skrzydła w pionie i w poziomie tak, aby podczas przesuwu nie ocierało o konstrukcję kasety.

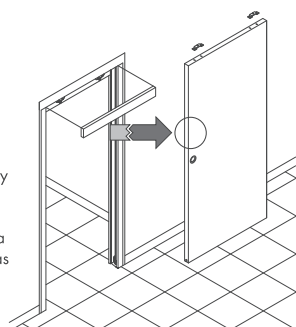

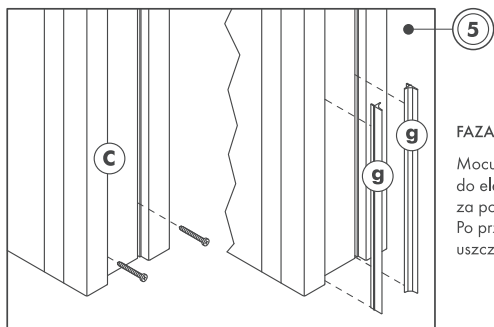



FAZA 5

Mocujemy nogę odbojową **C** do elementu **F** kasety za pomocą wkrętów lub silikonu. Po przykręceniu wkładamy uszczelki gumowe **G** (2 szt.)

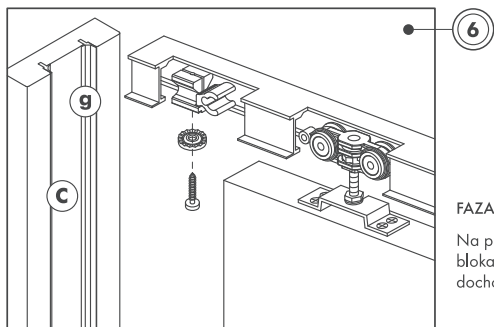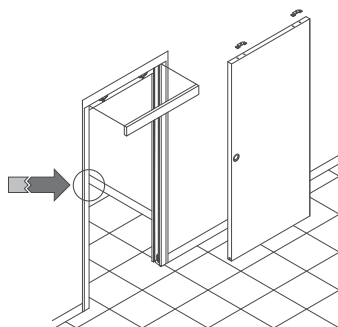



FAZA 6

Na prowadnicy ustawiamy blokadę (odbójnik) tak, aby skrzydło dochodziło do nogi odbojowej.

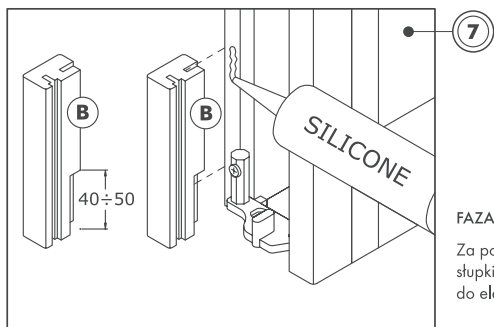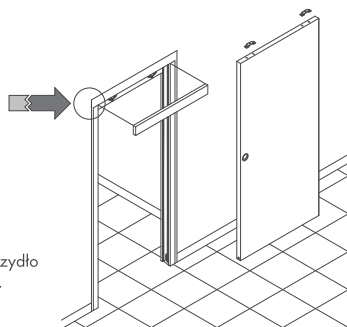

FAZA 7


Za pomocą silikonu montujemy słupki pionowe ościeżnicy **B** do elementu **A** kasety

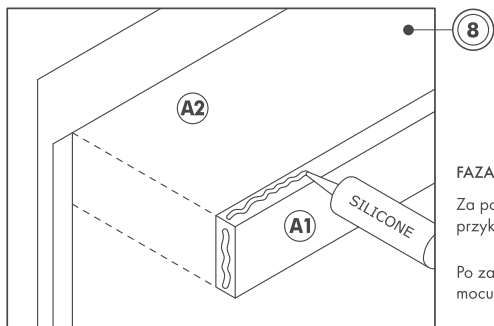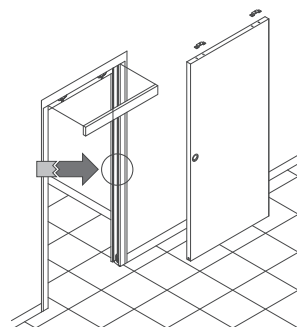

FAZA 8



Za pomocą silikonu przyklejamy poprzeczki górne **A**

Po zakończeniu montażu mocujemy opaski maskujące.

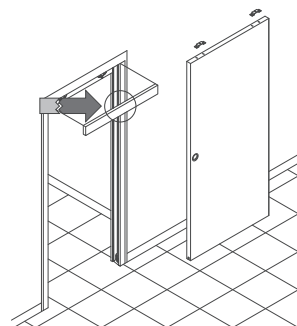


Montaż blokady



Blokadę na prowadnicy należy zamontować po montażu skrzydła, ale przed zamocowaniem nogi odbojowej **C**.

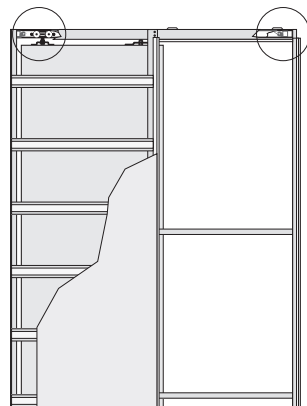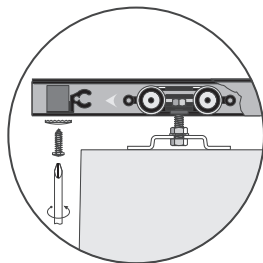




Mocowanie blaszek do podwieszenia drzwi



Dla kasety podwójnej oś wózka tylnego powinna znajdować się w odległości 120 mm od tylnej krawędzi skrzydła, natomiast oś wózka przedniego - 140 mm od krawędzi skrzydła.

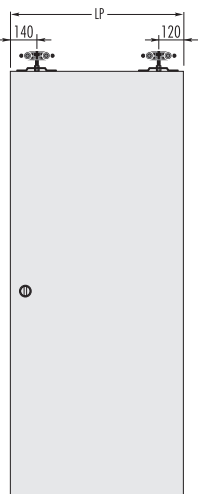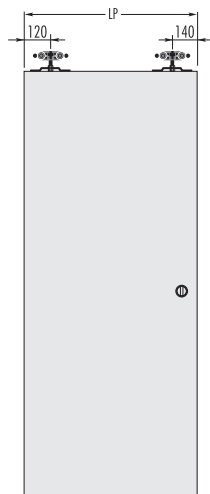

Montaż profilu stabilizacyjnego, uchwytu lub zamka

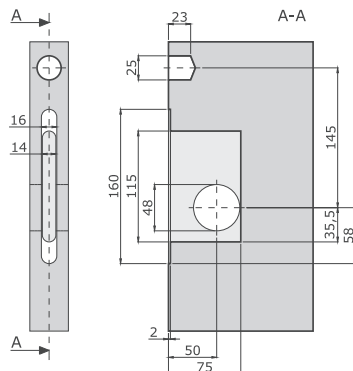

W drzwiach można zamontować następujące akcesoria:

- zamek hakowy łazienkowy
- zamek hakowy na klucz
- uchwyt przesuwany

